
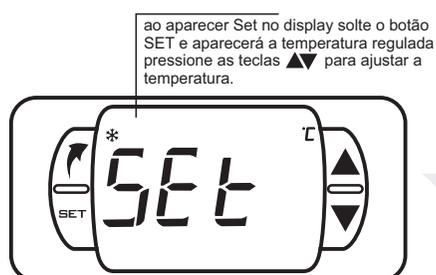


INSTRUÇÕES PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA

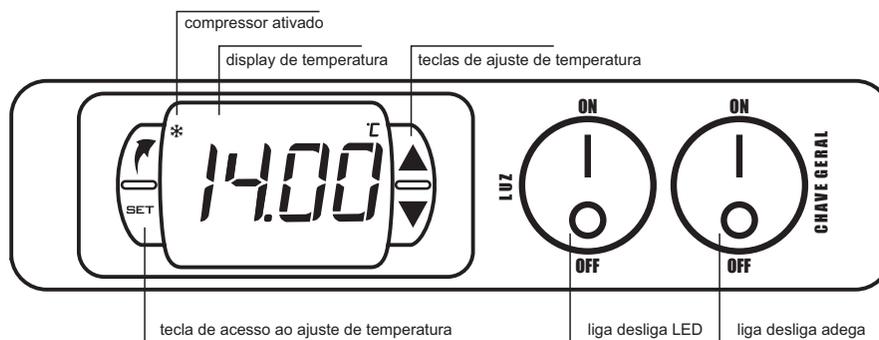

Pressione **SET** até aparecer **Set** na tela, solte e aparecerá a temperatura regulada, pressione as teclas ▲▼ para ajustar a temperatura entre 8° e 18 °C, pressione **SET** novamente e a temperatura estará ajustada.

Caso a temperatura atual da adega seja menor do que a ajustada o compressor desligará até atingir a temperatura regulada. Se a temperatura for superior o compressor será acionado até atingir a temperatura regulada.

A adega possui um delta de funcionamento de 2°C, ou seja, ao atingir a temperatura regulada ela desliga o compressor voltando a ligá-lo com após o aumento da temperatura em 2°C. Ex.

Adega regulada para 14°C, o compressor trabalhará até atingir esta temperatura, ao atingi-la ele desliga e religa novamente ao atingir 16°C.

Notas.

A temperatura da adega é aferida pelo sensor do controlador que está localizado próximo a placa fria, no fundo da adega, a temperatura pode variar em diferentes pontos da adega.

Respeite as dimensões de ventilação para o perfeito funcionamento da adega e climatização de seus vinhos, embutir a adega diminuirá a vida útil do equipamento, aumentará o nível de ruídos além de comprometer a climatização.

Efetue a limpeza do condensador e da borcha magnética regularmente.

Em dias com alto índice de umidade e temperatura é normal a condensação no vidro e na borracha.